Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Крышка не надевается? Посмотрите стр. 1.
Прорезь не раскрылась или чего-то нет?
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото.

Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/11304/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ И СНАРУЖИ ПРОЗРАЧНОГО ДНА

11 × 15 × 2 см · Крышка и дно одной высоты

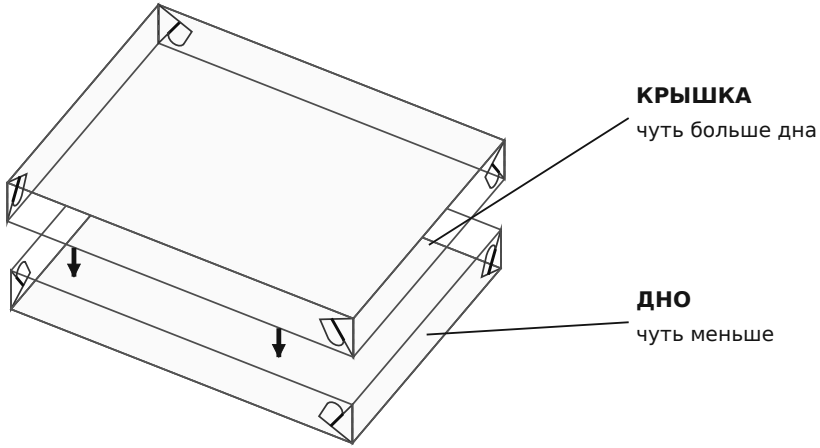

Сначала соберите дно, затем крышку.

Опускайте крышку ровно: её стенки остаются снаружи.

Как отличить крышку от дна

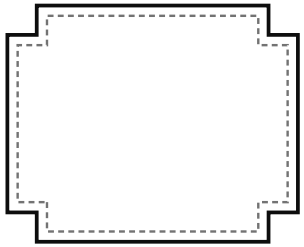

крышка — сплошная линия,
дно — пунктир; разница увеличена

Положите детали одна на другую,
совместив центры.
Крышка больше на 2 мм по длине
и ширине: её края выступают.

Сомневаетесь — соберите обе:
крышка надевается на дно.

Стенки крышки
закрывают дно

Снимите плёнку с обеих сторон дна и крышки.
На одну коробку: дно, крышка и 2 наклейки.

Толщина ПЭТ и зазоры на схемах увеличены для наглядности.

Как собрать дно

Дно — меньшая из двух прозрачных деталей.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Найдите язычки и прорези

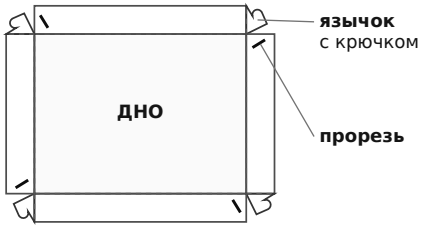

Пунктир — готовые линии сгиба

Положите дно на стол. У каждой стенки на одном конце язычок с крючком, на другом — прорезь.

2 Первый угол

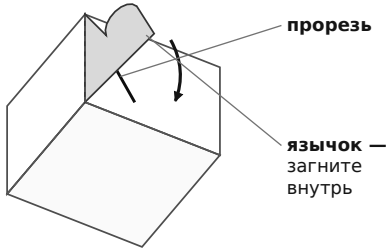

Поднимите две соседние стенки по линиям сгиба. Язычок загните внутрь, за соседнюю стенку.

3 Замок на углу

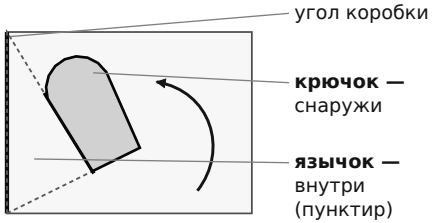

стенка с прорезью, вид снаружи

Выведите крючок в прорезь соседней стенки изнутри наружу. Так же соберите ещё 3 угла.

4 Проверьте дно

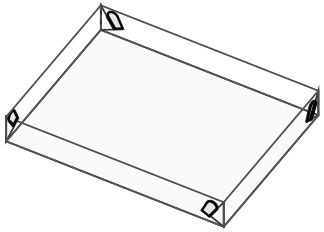

Все 4 крючка снаружи, стенки стоят ровно. Открытая сторона смотрит вверх.

Дно готово. Далее — крышка.

Она собирается так же — на следующей странице.

Узел замка увеличен. Сгибайте ПЭТ по готовым линиям, без резкого залома.

Соберите крышку и закройте

Крышка чуть больше дна и собирается так же.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Соберите крышку

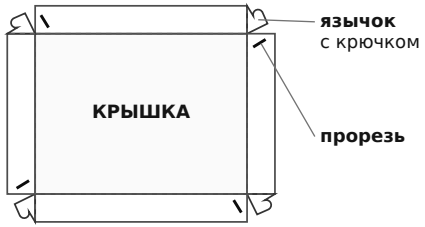

Пунктир — готовые линии сгиба

Как дно: поднимите стенки у угла, язычок внутрь, крючок — в прорезь соседней стенки. Всего 4 замка.

2 Переверните крышку

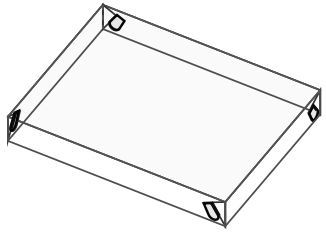

Открытая сторона крышки должна смотреть вниз.

3 Наденьте сверху

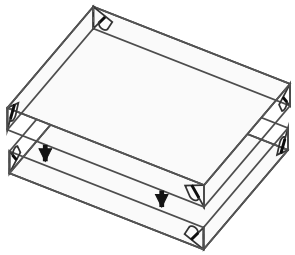

Опустите крышку ровно на дно: её стенки закрывают стенки дна снаружи до самого низа.

4 Заклейте крышку

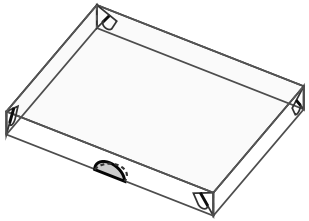

Вторая наклейка — на противоположной стороне

2 наклейки — на противоположные стороны: через нижний край крышки на донышко снизу.

Наклейки держат крышку при перевозке

и показывают, что коробку не открывали.

Крючки крышки соединяются так же, как замки дна на странице 2.