


КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ И СНАРУЖИ ПРОЗРАЧНОГО ДНА


10 × 10 × 5,5 см · Высокое дно и низкая крышка

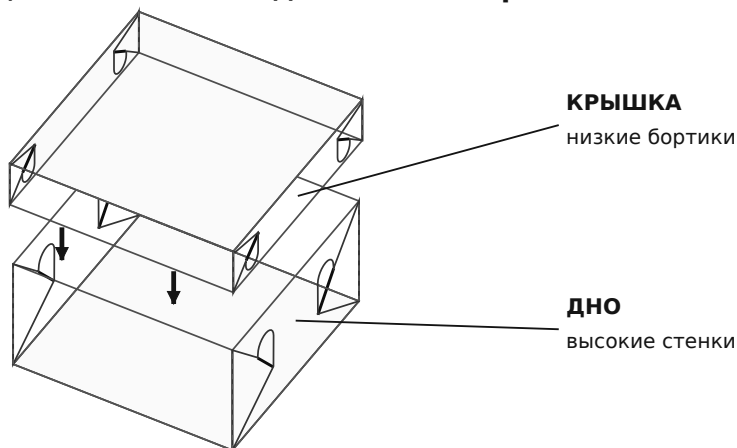

Сначала соберите дно, затем крышку.

Опускайте крышку ровно: её бортики остаются снаружи.

Две детали

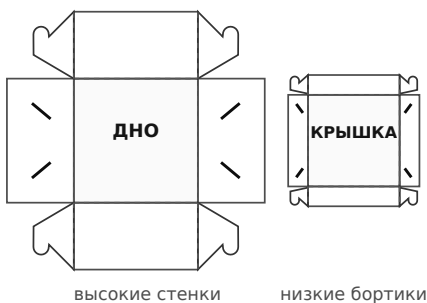

Дно — высокая деталь, крышка — низкая. Крышка чуть шире дна: она надевается на верх дна снаружи и закрывает его край.



Снимите плёнку с обеих сторон дна и крышки.

На одну коробку: дно, крышка и 2 наклейки.


Как собрать дно

Дно — высокая прозрачная деталь.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Найдите стенки

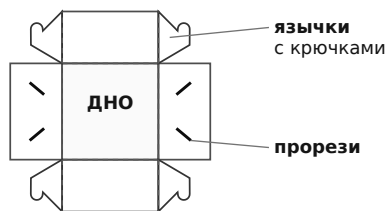

Пунктир — готовые линии сгиба


Положите дно на стол. У двух стенок по бокам язычки с крючками, у двух других — прорези.

2 Стенки с язычками

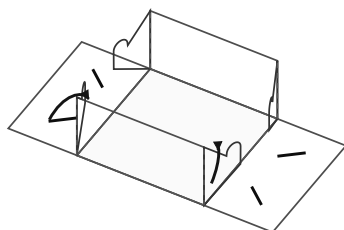


Поднимите две стенки с язычками по линиям сгиба. Язычки загните внутрь — к середине коробки.

3 Стенки с прорезями

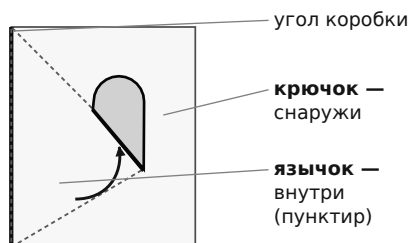

Поднимите их поверх язычков. Выведите каждый крючок в прорезь изнутри наружу: замок на угол.

4 Проверьте дно

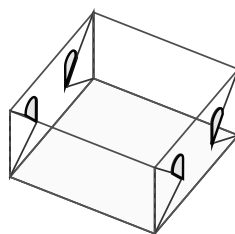

Все 4 крючка снаружи, стенки стоят ровно. Открытая сторона смотрит вверх.

Дно готово. Далее — крышка.

Она собирается так же — на следующей странице.


Соберите крышку и закройте

Крышка — низкая деталь, собирается так же, как дно.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Соберите крышку

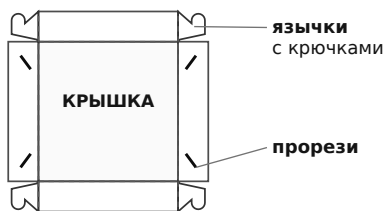

Пунктир — готовые линии сгиба


В том же порядке, как у дна: бортики с язычками, язычки внутрь, затем бортики с прорезями и 4 замка.

2 Переверните крышку

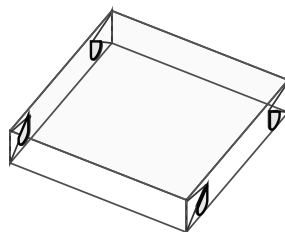


Открытая сторона крышки должна смотреть вниз.

3 Наденьте сверху

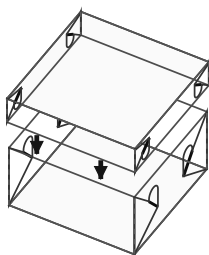

Опустите крышку ровно на дно: её бортики охватывают верх стенок дна снаружи.

4 Заклейте крышку

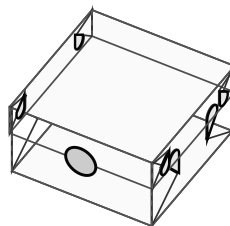

Вторая наклейка — на противоположной стороне

2 наклейки — на противоположные стороны: половина на крышке, половина на стенке дна.

Наклейки держат крышку при перевозке

и показывают, что коробку не открывали.

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Крышка не надевается? Посмотрите стр. 1.
Прорезь не раскрылась или чего-то нет?
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото.



Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/10556/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.