

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Крышка не надевается? Посмотрите стр. 1.
Прорезь не раскрылась или чего-то нет?
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото.



Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/10556/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?


Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ И СНАРУЖИ ПРОЗРАЧНОГО ДНА


10 × 10 × 5,5 см · Высокое дно и низкая крышка

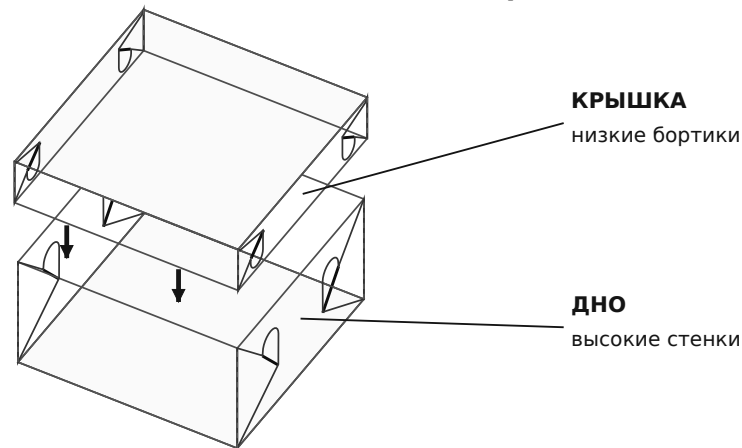

Сначала соберите дно, затем крышку.

Опускайте крышку ровно: её бортики остаются снаружи.

Две детали

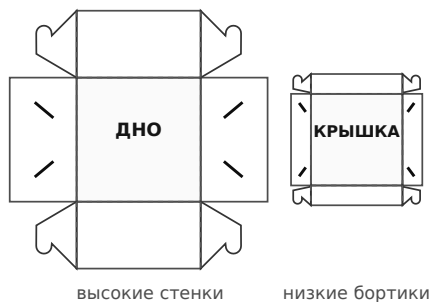

Дно — высокая деталь, крышка — низкая. Крышка чуть шире дна: она надевается на верх дна снаружи и закрывает его край.



Снимите плёнку с обеих сторон дна и крышки.

На одну коробку: дно, крышка и 2 наклейки.


Как собрать дно

Дно — высокая прозрачная деталь.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Найдите стенки

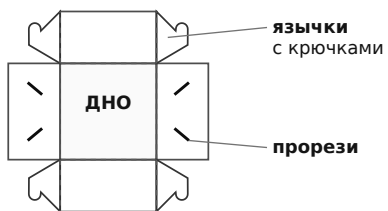

Пунктир — готовые линии сгиба


Положите дно на стол. У двух стенок по бокам язычки с крючками, у двух других — прорези.

2 Стенки с язычками

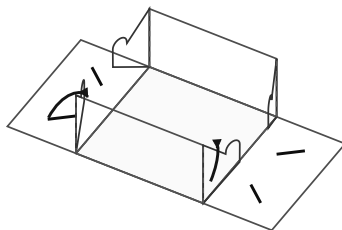


Поднимите две стенки с язычками по линиям сгиба. Язычки загните внутрь — к середине коробки.

3 Стенки с прорезями

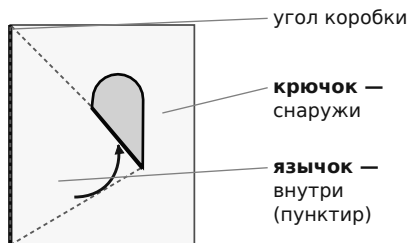

Поднимите их поверх язычков. Выведите каждый крючок в прорезь изнутри наружу: замок на угол.

4 Проверьте дно

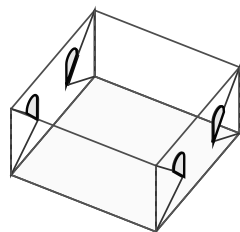

Все 4 крючка снаружи, стенки стоят ровно. Открытая сторона смотрит вверх.

Дно готово. Далее — крышка.

Она собирается так же — на следующей странице.

Узел замка увеличен. Сгибайте ПЭТ по готовым линиям, без резкого залом.


Соберите крышку и закройте

Крышка — низкая деталь, собирается так же, как дно.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Соберите крышку

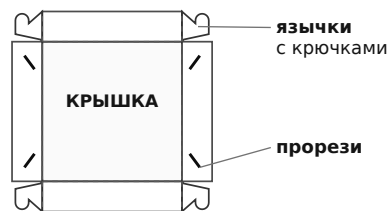

Пунктир — готовые линии сгиба


В том же порядке, как у дна: бортики с язычками, язычки внутрь, затем бортики с прорезями и 4 замка.

2 Переверните крышку

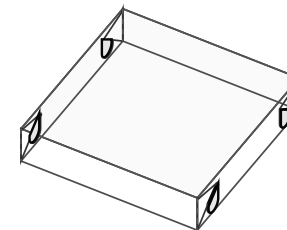


Открытая сторона крышки должна смотреть вниз.

3 Наденьте сверху

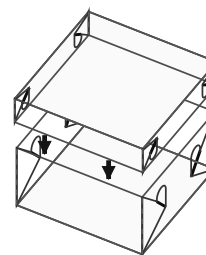

Опустите крышку ровно на дно: её бортики охватывают верх стенок дна снаружи.

4 Заклейте крышку

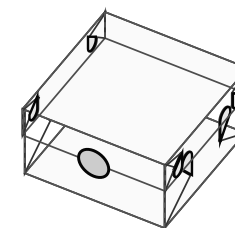

Вторая наклейка — на противоположной стороне

2 наклейки — на противоположные стороны: половина на крышке, половина на стенке дна.

Наклейки держат крышку при перевозке

и показывают, что коробку не открывали.

Крючки крышки соединяются так же, как замки дна на странице 2.