

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Крышка не надевается? Посмотрите стр. 1.
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото места затруднения.

Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/13775/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.



Нужны такие же коробки?


Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ И СНАРУЖИ ПРОЗРАЧНОГО ДНА

24 × 18 × 6 см · Для 12 моти

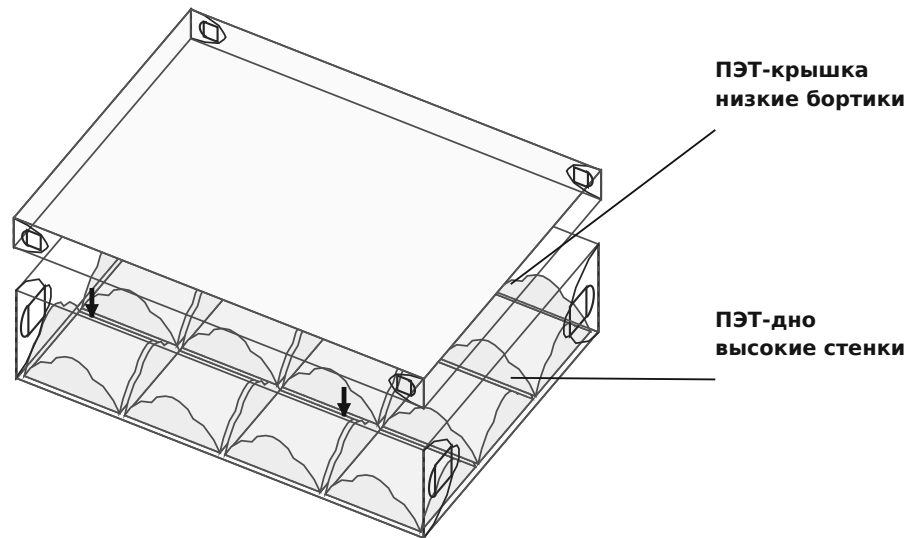

Сначала соберите дно, крышку и картонные подложки.
Опускайте крышку ровно: её бортики остаются снаружи.



Схематичный разрез

Крышка охватывает дно

Её бортики находятся
снаружи высоких стенок.

Снимите плёнку с обеих сторон дна и крышки.

Пошаговая сборка — на страницах 2–3.

Как собрать ПЭТ-дно

Высокая прозрачная часть коробки

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Найдите сгибы



Пунктир — готовые линии сгиба


Положите заготовку на стол. В центре — дно. Вокруг него — четыре стенки с ушками и окнами.

2 Поднимите стенки

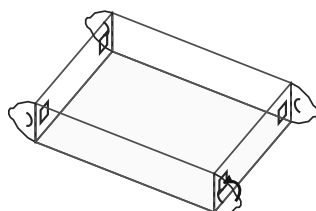


Согните стенки под прямым углом. Ушки загните снаружи соседних стенок с окошками.

3 Соедините замки

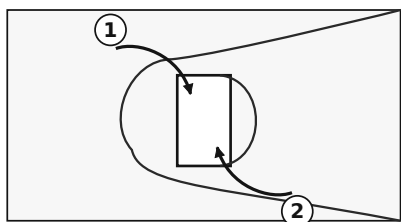

Заправьте один край замка в окно, затем второй. Расправьте замок. Повторите на всех четырёх углах.

4 Проверьте дно

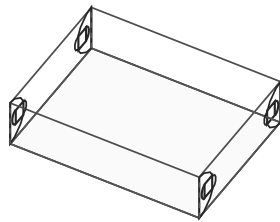

Все четыре угла закреплены. Стенки стоят ровно, открытая сторона коробки смотрит вверх.

Дно готово. Далее — крышка и подложки.

Их сборка показана на следующей странице.

Узел замка увеличен. Сгибайте ПЭТ по готовым линиям, без резкого залама.

Соберите крышку и подложки

Крышка — низкая ПЭТ-деталь. Подложки — картонные.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Поднимите бортики



Пунктир — готовые линии сгиба


Согните четыре бортика крышки. Ушки загните снаружи соседних бортиков с окошками.

2 Закрепите и переверните

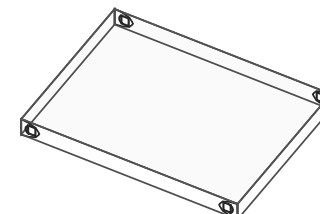


Соедините четыре замка, как у дна. Переверните крышку: открытая сторона должна смотреть вниз.

3 Загните лепестки

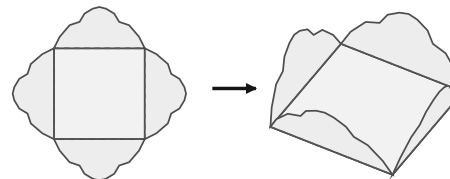

У каждой картонной подложки поднимите четыре лепестка по готовым линиям сгиба.

4 Разложите подложки

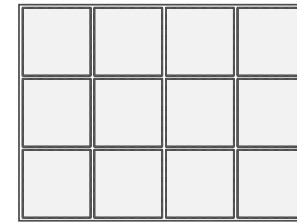

В коробке — 12 подложек. Разложите их: 4 × 3. В каждую поставьте одно моти.

Наденьте крышку сверху и снаружи дна.

Проверьте: все бортики крышки охватывают дно.

Замки крышки соединяются так же, как замки дна на странице 2.