


КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ И СНАРУЖИ ПРОЗРАЧНОГО ДНА


16 × 16 × 8 см · Крышка и дно одной высоты

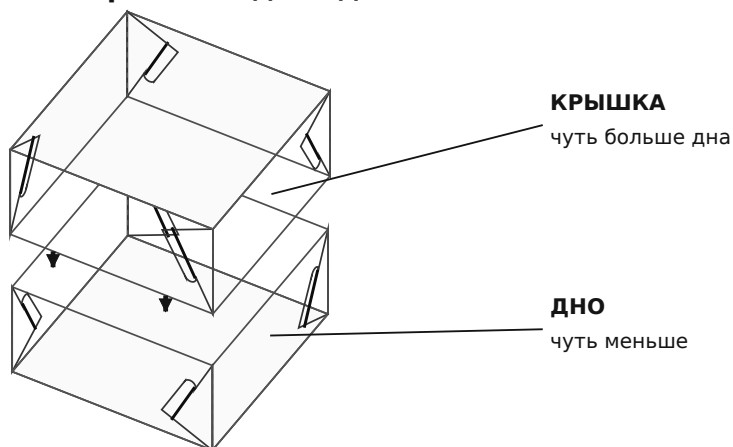

Сначала соберите дно, затем крышку.

Опускайте крышку ровно: её стенки остаются снаружи.

Как отличить крышку от дна

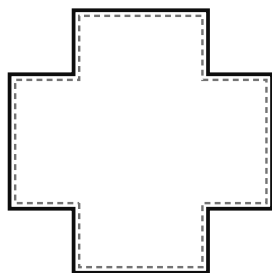

крышка — сплошная линия,
дно — пунктир; разница увеличена

Положите детали одна на другую, совместив центры квадратов. Крышка шире на 2 мм: её края выступают со всех сторон.

Сомневаетесь — соберите обе:
крышка надевается на дно.



Стенки крышки
закрывают дно

Снимите плёнку с обеих сторон дна и крышки.

На одну коробку: дно, крышка и 2 наклейки.


Как собрать дно

Дно — меньшая из двух прозрачных деталей.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Найдите язычки и прорезы

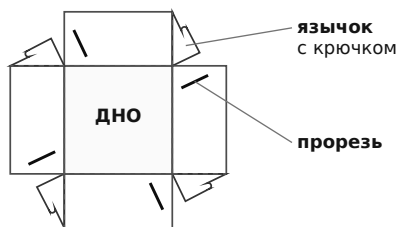

Пунктир — готовые линии сгиба


Положите дно на стол. У каждой стенки на одном конце язычок с крючком, на другом — прорезь.

2 Первый угол

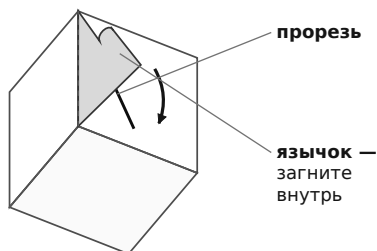

Поднимите две соседние стенки по линиям сгиба. Язычок загните внутрь, за соседнюю стенку.


3 Замок на углу

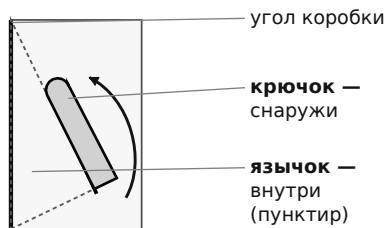

стенка с прорезью, вид снаружи

Выведите крючок в прорезь соседней стенки изнутри наружу. Так же соберите ещё 3 угла.

4 Проверьте дно

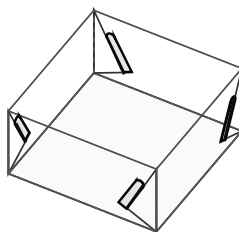

Все 4 крючка снаружи, стенки стоят ровно. Открытая сторона смотрит вверх.

Дно готово. Далее — крышка.

Она собирается так же — на следующей странице.


Соберите крышку и закройте

Крышка чуть больше дна и собирается так же.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Соберите крышку

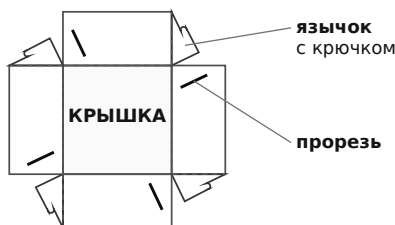

Пунктир — готовые линии сгиба


Как дно: поднимите стенки у угла, язычок внутрь, крючок — в прорезь соседней стенки. Всего 4 замка.

2 Переверните крышку

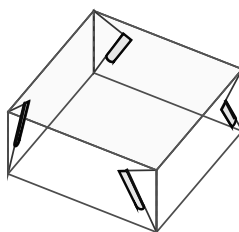


Открытая сторона крышки должна смотреть вниз.

3 Наденьте сверху

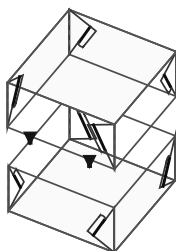

Опустите крышку ровно на дно: её стенки закрывают стенки дна снаружи до самого низа.

4 Заклейте крышку

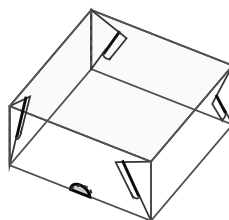

Вторая наклейка — на противоположной стороне

2 наклейки — на противоположные стороны: через нижний край крышки на донышко снизу.

Наклейки держат крышку при перевозке

и показывают, что коробку не открывали.

Крючки крышки соединяются так же, как замки дна на странице 2.

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.

Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Крышка не надевается? Посмотрите стр. 1.

Прорезь не раскрылась или чего-то нет?

Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото.



Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/10198/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.

Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.

Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.

Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.

Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.