

# Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.  
Пусть всё получится красиво!

## Нужна помощь со сборкой?

Крышка не надевается? Посмотрите стр. 1.  
Напишите нам в чате с продавцом  
и приложите фото места затруднения.

### Инструкция на телефоне →

[blup.ru/instructions/12012/](http://blup.ru/instructions/12012/)

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.



## Нужны такие же коробки?


Откройте этот товар в истории ваших покупок.  
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.  
Весь ассортимент — на странице продавца:  
перейдите в неё из карточки товара.

## Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.  
Расскажите, для чего она пригодилась  
и удобно ли было собирать коробку.  
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

## КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ И СНАРУЖИ ПРОЗРАЧНОГО ДНА

24 × 6 × 6 см · Для 4 моти

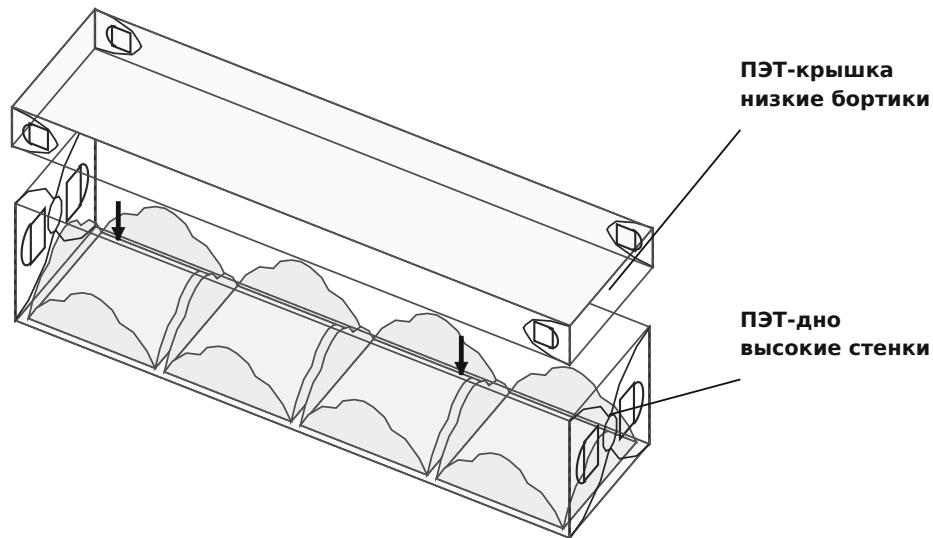

Сначала соберите дно, крышку и картонные подложки.  
Опускайте крышку ровно: её бортики остаются снаружи.



Схематичный разрез

### Крышка охватывает дно

Её бортики находятся  
снаружи высоких стенок.

**Снимите плёнку с обеих сторон дна и крышки.**

Пошаговая сборка — на страницах 2–3.

Толщина ПЭТ и зазоры на схеме увеличены для наглядности.


# Как собрать ПЭТ-дно

Высокая прозрачная часть коробки

**ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО**

**Снимите защитную плёнку с обеих сторон.**


## 1 Найдите сгибы

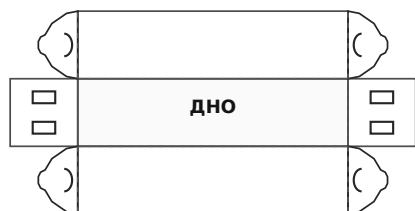

Пунктир — готовые линии сгиба


Положите заготовку на стол. В центре — дно. Вокруг него — четыре стенки с ушками и окнами.

## 2 Поднимите стенки

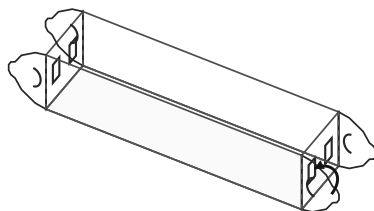


Согните стенки под прямым углом. Ушки загните снаружи соседних стенок с окошками.

## 3 Соедините замки

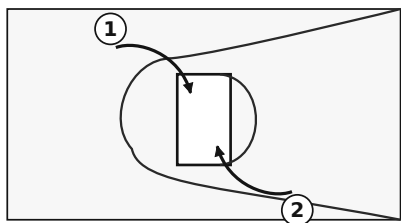

Заправьте один край замка в окно, затем второй. Расправьте замок. Повторите на всех четырёх углах.

## 4 Проверьте дно

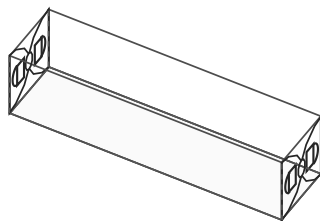

Все четыре угла закреплены. Стенки стоят ровно, открытая сторона коробки смотрит вверх.

**Дно готово. Далее — крышка и подложки.**

Их сборка показана на следующей странице.

Узел замка увеличен. Сгибайте ПЭТ по готовым линиям, без резкого залама.

# Соберите крышку и подложки

Крышка — низкая ПЭТ-деталь. Подложки — картонные.

**ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО**

**Снимите защитную плёнку с обеих сторон.**


## 1 Поднимите бортики



Пунктир — готовые линии сгиба


Согните четыре бортика крышки. Ушки загните снаружи соседних бортиков с окошками.

## 2 Закрепите и переверните

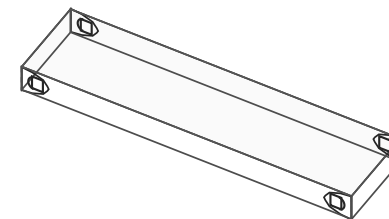

Соедините четыре замка, как у дна. Переверните крышку: открытая сторона должна смотреть вниз.

## 3 Загните лепестки

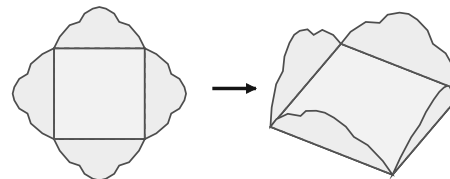

У каждой картонной подложки поднимите четыре лепестка по готовым линиям сгиба.

## 4 Разложите подложки



В коробке — 4 подложки. Разложите их: 4 × 1. В каждую поставьте одно моти.

**Наденьте крышку сверху и снаружи дна.**

Проверьте: все бортики крышки охватывают дно.

Замки крышки соединяются так же, как замки дна на странице 2.