

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Не закрывается верх? Посмотрите стр. 3.
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото места затруднения.

Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12754/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.



Нужны такие же коробки?


Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

Как собрать прозрачную коробку 15 × 15 × 16 см

Дно, стенки и верх — одна ПЭТ-заготовка.

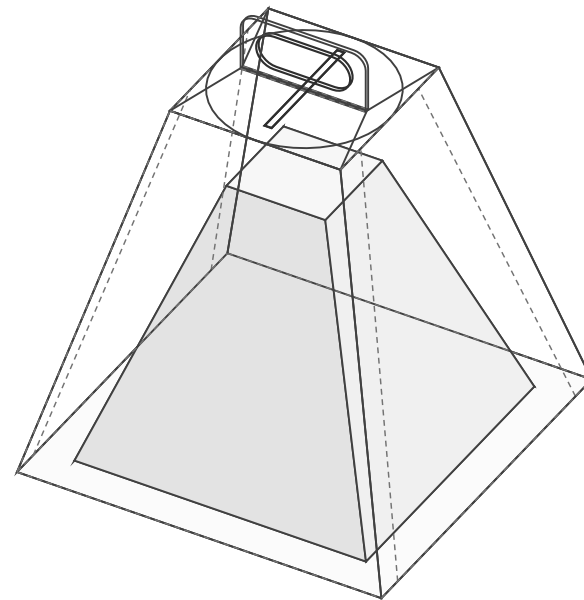

Пример: десерт на подложке внутри коробки

СНАЧАЛА ПОСТАВЬТЕ ДЕСЕРТ

Затем поднимите стенки и закройте верх.

Порядок сборки

1. Снимите плёнку с обеих сторон и подготовьте сгибы.
2. Поставьте десерт в центр дна и поднимите стенки.
3. Соедините ручки и наденьте на них клапаны с прорезями.


Подготовьте заготовку

А — стенки с ручками. Б — стенки с прорезями.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Найдите детали

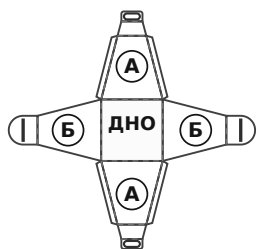


В центре — квадратное дно.
По бокам — четыре стенки.
У стенок А есть узкие клапаны.

2 Подготовьте сгибы

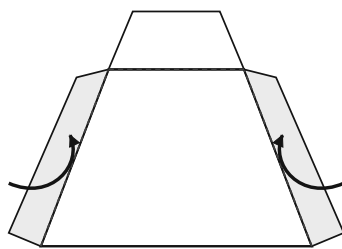


Согните стенки по готовым линиям.
Боковые клапаны А загните внутрь.
Подготовьте сгибы верха и ручек.

3 Поставьте десерт

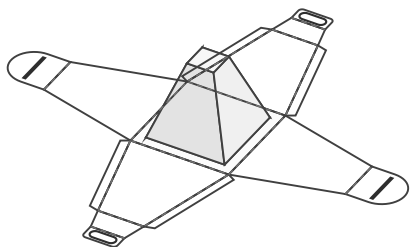

Снова раскройте заготовку.
Поставьте подложку с десертом
в центр квадратного дна.

4 Поднимите стенки А

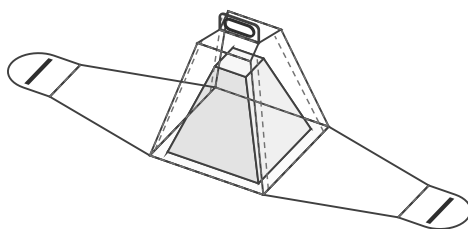

Поднимите две стенки с ручками.
Боковые клапаны направьте внутрь.
Они окажутся за стенками Б.

Поднимите оставшиеся стенки Б снаружи боковых клапанов.

Закрывайте коробку вокруг десерта, не задевая декор.

Пунктир — линии сгиба. Схемы не предназначены для вырезания.


Как закрыть коробку

Две ручки проходят через прорези верхних клапанов.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Соедините ручки

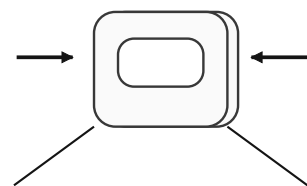

Узел увеличен; зазоры условные

Сложите верх стенок А к центру.
Ручки поднимите и сведите вместе,
совместив отверстия.


2 Закройте первый клапан

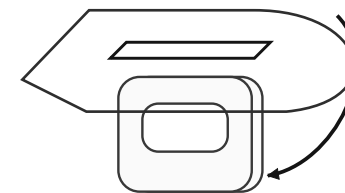

Узел увеличен; зазоры условные

Загните верхний клапан стенки Б.
Обе ручки проденьте в его прорезь.
Аккуратно опустите клапан.


3 Закройте второй клапан

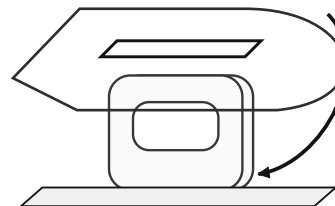

Узел увеличен; зазоры условные

Так же наденьте второй клапан
на обе ручки. Расправьте верх:
ручки остаются над клапанами.

4 Завяжите ленту

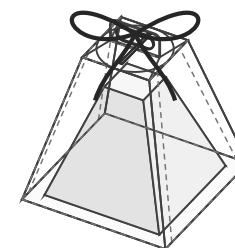

Проверьте, что оба клапана
закреплены. Проденьте ленту
через отверстия и завяжите бант.

Не получается закрыть? Сначала совместите две ручки.

Надевайте верхние клапаны по одному.

Не тяните за прорези с усилием. Расправьте сгибы и совместите детали.