



# КРЫШКА ВСТАВЛЯЕТСЯ ВНУТРЬ БОРТИКОВ

Картонные бортики остаются снаружи.

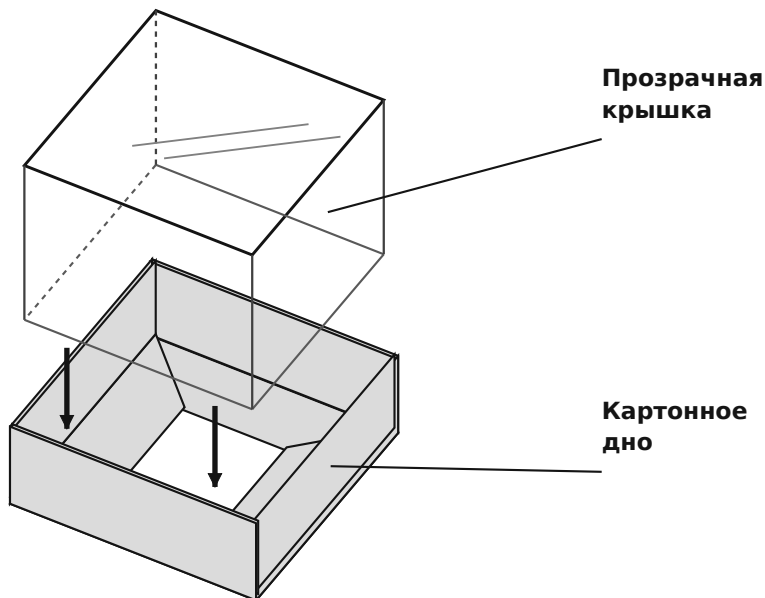

Опускайте крышку ровно, направляя все 4 стенки внутрь.


## ✓ ПРАВИЛЬНО

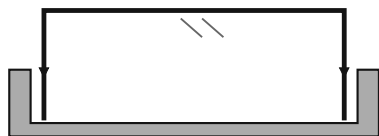

**Пластик внутри**

Картон снаружи

## ✗ НЕПРАВИЛЬНО

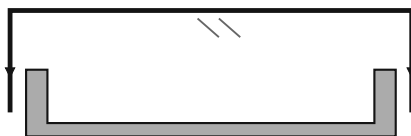

**Пластик снаружи**

Так крышка не надевается


**Не натягивайте крышку снаружи!**

# Как собрать картонное дно

Основание 54 × 54 мм · бортик 20 мм

Без клея и скотча


## 1 Подготовьте сгибы

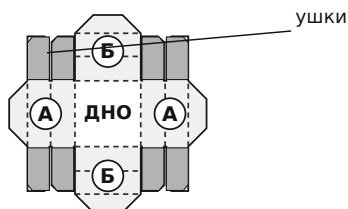

Разложите заготовку, как на рисунке. Промните все линии сгиба и ушки. Центральная панель — дно.


## 2 Соберите борта А

ОДИН БОРТ А • ВИД СБОКУ

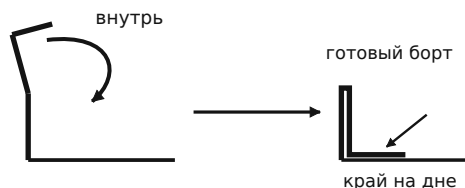


Поднимите два борта с ушками. Перегните их пополам внутрь. Узкие края уложите на дно.

## 3 Загните ушки внутрь

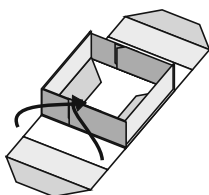


В каждом углу соедините два ушка и загните их внутрь, вдоль края дна. Повторите во всех четырёх углах.

## 4 Поднимите борта Б

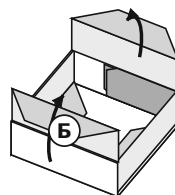


Поднимите два борта без ушек. Ушки остаются внутри коробки, за поднятыми стенками.

## 5 Спрячьте ушки

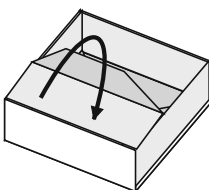


Перегибайте борта Б внутрь, накрыв ими ушки. Узкие крайние полоски прижмите к дну.

## 6 Дно готово!

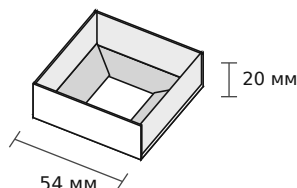

Ушки спрятаны между стенками. Все четыре узкие полоски — на дне. Прижмите сгибы и выровняйте углы.

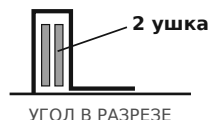

## Если угол расходится


Раскройте последний загиб. Заправьте оба ушка между слоями стенки и снова закройте борт. Узкий край должен лежать на дне.

Пунктир на заготовке — линия сгиба. Рисунки показаны не в масштабе.

# Как собрать ПЭТ-крышку


Верх 50 × 50 мм · стенки 40 мм

## 1 Найдите сгибы

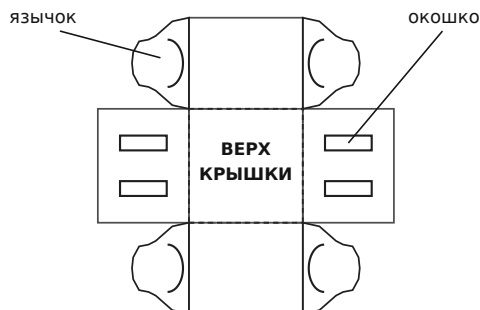


Центральная панель — верх крышки. Положите его на стол. Сгибайте пластик по готовым линиям.

## 2 Поднимите стенки

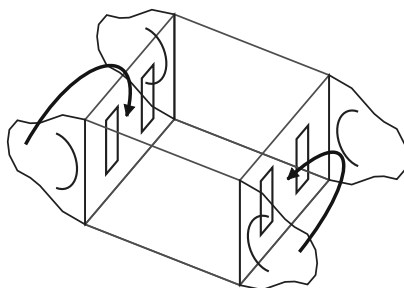


Согните 4 стенки под прямым углом. Загните ушки снаружи соседних стенок и совместите замки с окошками.

## 3 Соедините замки

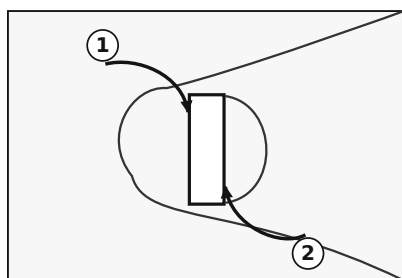

Вставьте в окошко один край замка, затем второй. Аккуратно расправьте. Так закрепите все 4 угла.

## 4 Переверните крышку

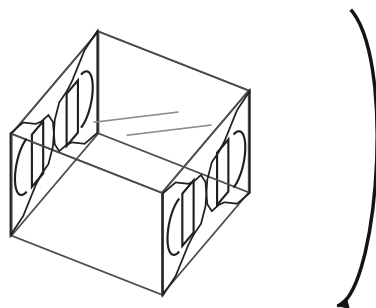

Открытая сторона смотрит вниз. Проверьте: все 4 замка держатся, стенки стоят ровно.

### Теперь соедините крышку с картонным дном.

Пластиковые стенки должны войти ВНУТРЬ бортиков.

Крупная схема — на первой странице.

# Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.  
Пусть всё получится красиво!

---

## Нужна помощь со сборкой?

Крышка не входит? Посмотрите стр. 1.  
Напишите нам в чате с продавцом  
и приложите фото места затруднения.

### Инструкция на телефоне →

[blup.ru/instructions/12718/](https://blup.ru/instructions/12718/)

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.



## Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.  
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.  
Весь ассортимент — на странице продавца:  
перейдите в неё из карточки товара.

## Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.  
Расскажите, для чего она пригодилась  
и удобно ли было собирать коробку.  
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.