


КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ СНАРУЖИ КАРТОННЫХ БОРТИКОВ

Прозрачные стенки охватывают картонное дно.

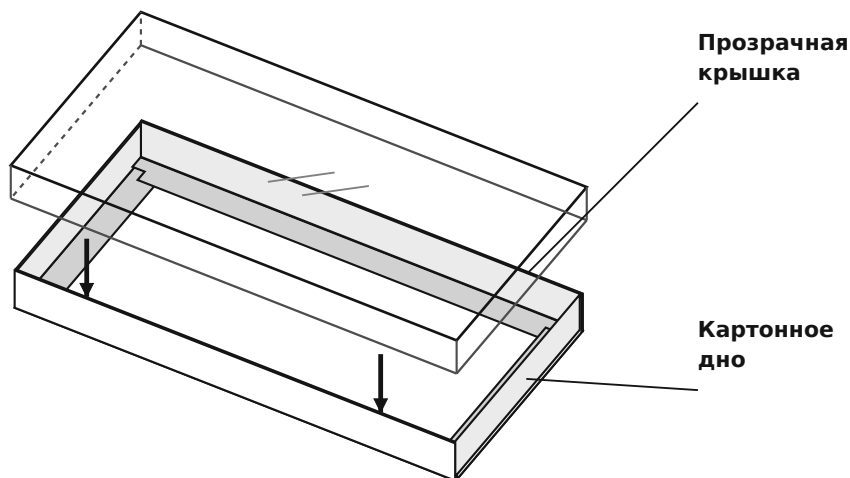

Сначала соберите дно и крышку по страницам 2-3.

Опускайте крышку ровно: все четыре стенки — снаружи.

✓ ПРАВИЛЬНО



Пластик снаружи

Картон внутри

✗ НЕПРАВИЛЬНО



Пластик внутри

Не вставляйте между бортами


Накройте дно крышкой, как колпаком.

Как собрать картонное дно

Панель дна 180 × 90 мм · бортик 18 мм


Без клея и скотча

1 Подготовьте сгибы

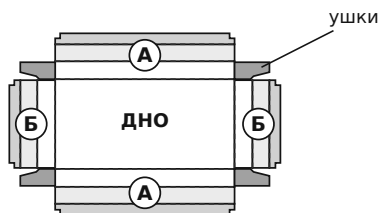


Разложите заготовку, как на рисунке. Промните линии сгиба и четыре ушка. Прямоугольник в центре — дно.

3 Загните четыре ушка

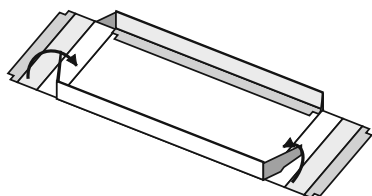

По одному ушку в каждом углу загните внутрь, вдоль коротких краёв основания.


5 Спрячьте ушки

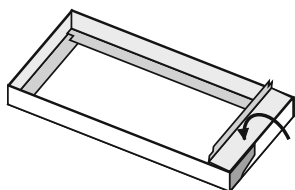

Перегибните короткие борта внутрь, накрыв ими ушки. Крайние полоски прижмите к дну.


2 Соберите борта А

ДЛИННЫЙ БОРТ А • ВИД СБОКУ

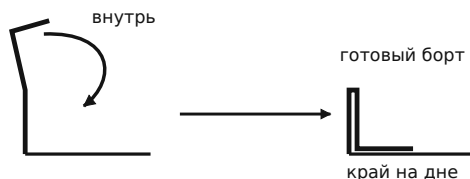


Поднимите длинные борта с ушками. Перегните их внутрь. Крайние узкие полоски уложите на дно.

4 Поднимите борта Б

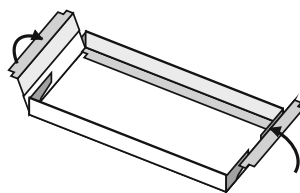


Поднимите два коротких борта. Ушки остаются внутри коробки, за поднятыми стенками.

6 Дно готово!

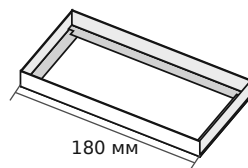

Каждое ушко спрятано между слоями короткого борта. Все четыре узкие полоски лежат на дне.



Если угол расходится

Раскройте загиб короткого борта. Заправьте ушко между его слоями и снова закройте борт. Узкий край должен лежать на дне.

Пунктир — линия сгиба. Схемы не являются выкройками.


Как собрать ПЭТ-крышку

Верх 182 × 92 мм · стенки 16 мм

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Найдите сгибы

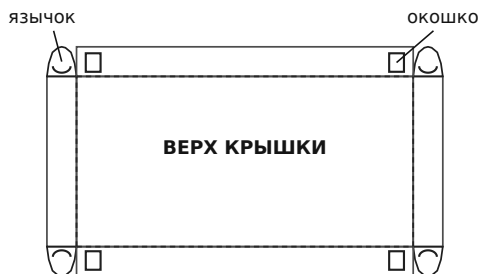


Прямоугольник в центре — верх. Положите его на стол. Сгибайте пластик по готовым линиям.

2 Поднимите стенки

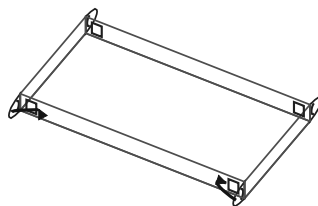


Согните 4 стенки под прямым углом. Ушки коротких стенок загните снаружи длинных стенок.

3 Соедините замки

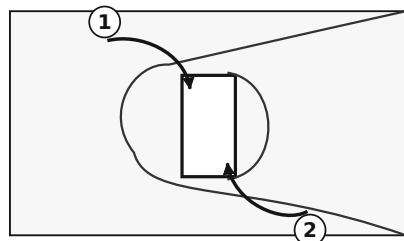

Вставьте в окошко один край замка, затем второй. Аккуратно расправьте. Так закрепите все 4 угла.

4 Переверните крышку

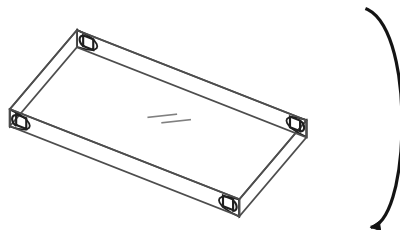

Открытая сторона смотрит вниз. Проверьте: все 4 замка держатся, стенки стоят ровно.

Теперь соедините крышку с картонным дном.

Крышка надевается СНАРУЖИ картонных бортиков.

Крупная схема — на первой странице.

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!


Нужна помощь со сборкой?

Крышка не надевается? Посмотрите стр. 1.
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото места затруднения.

Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12610/

Наведите камеру на QR-код — откроются схемы и видео сборки.

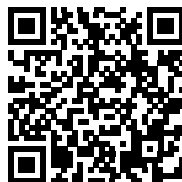

Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.