

# Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.  
Пусть всё получится красиво!

## Нужна помощь со сборкой?

Крышка не надевается? Посмотрите стр. 1.  
Напишите нам в чате с продавцом  
и приложите фото места затруднения.

### Инструкция на телефоне →

[blup.ru/instructions/12610/](http://blup.ru/instructions/12610/)

Наведите камеру на QR-код — откроются схемы и видео сборки.



## Нужны такие же коробки?


Откройте этот товар в истории ваших покупок.  
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.  
Весь ассортимент — на странице продавца:  
перейдите в неё из карточки товара.

## Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.  
Расскажите, для чего она пригодилась  
и удобно ли было собирать коробку.  
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

## КРЫШКА НАДЕВАЕТСЯ СВЕРХУ СНАРУЖИ КАРТОННЫХ БОРТИКОВ

Прозрачные стенки охватывают картонное дно.

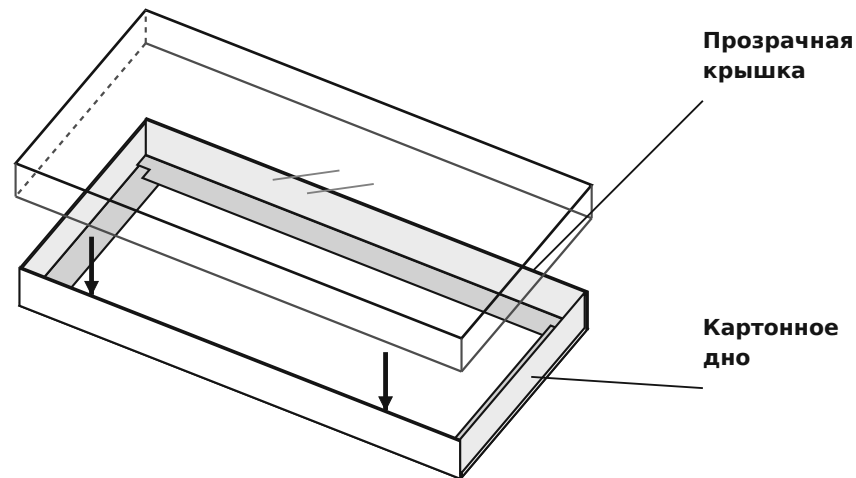

Сначала соберите дно и крышку по страницам 2-3.  
Опускайте крышку ровно: все четыре стенки — снаружи.

### ✓ ПРАВИЛЬНО



Пластик снаружи

Картон внутри

### ✗ НЕПРАВИЛЬНО



Пластик внутри

Не вставляйте между бортами

**Накройте дно крышкой, как колпаком.**


Разрезы схематичные: толщина стенок и зазоры увеличены для наглядности.

## Как собрать картонное дно

Панель дна 180 × 90 мм · бортик 18 мм


Без клея и скотча

### 1 Подготовьте сгибы

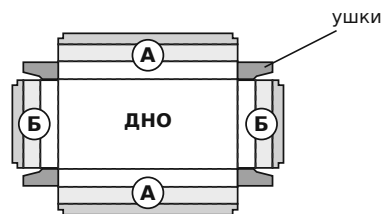


Разложите заготовку, как на рисунке. Промните линии сгиба и четыре ушка. Прямоугольник в центре — дно.

### 3 Загните четыре ушка

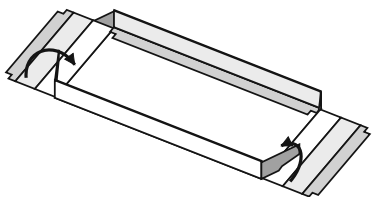

По одному ушку в каждом углу загните внутрь, вдоль коротких краёв основания.


### 5 Спрячьте ушки

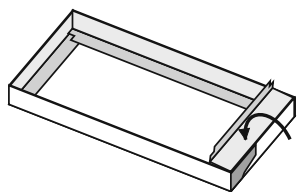

Перегибните короткие борта внутрь, накрыв ими ушки. Крайние полоски прижмите к дну.


### 2 Соберите борта А

ДЛИННЫЙ БОРТ А • ВИД СБОКУ

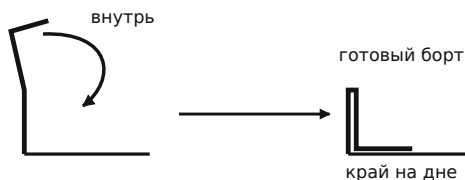


Поднимите длинные борта с ушками. Перегните их внутрь. Крайние узкие полоски уложите на дно.

### 4 Поднимите борта Б

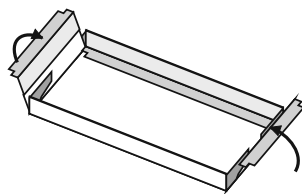


Поднимите два коротких борта. Ушки остаются внутри коробки, за поднятыми стенками.

### 6 Дно готово!

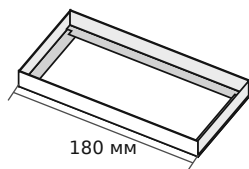

Каждое ушко спрятано между слоями короткого борта. Все четыре узкие полоски лежат на дне.



#### Если угол расходится

Раскройте загиб короткого борта. Заправьте ушко между его слоями и снова закройте борт. Узкий край должен лежать на дне.

Пунктир — линия сгиба. Схемы не являются выкройками.

## Как собрать ПЭТ-крышку

Верх 182 × 92 мм · стенки 16 мм

**ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО**


**Снимите защитную плёнку с обеих сторон.**

### 1 Найдите сгибы




Прямоугольник в центре — верх. Положите его на стол. Сгибайте пластик по готовым линиям.

### 2 Поднимите стенки

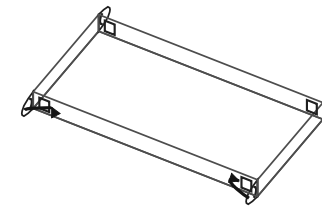


Согните 4 стенки под прямым углом. Ушки коротких стенок загните снаружи длинных стенок.

### 3 Соедините замки

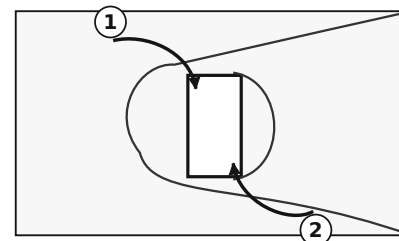

Вставьте в окошко один край замка, затем второй. Аккуратно расправьте. Так закрепите все 4 угла.

### 4 Переверните крышку

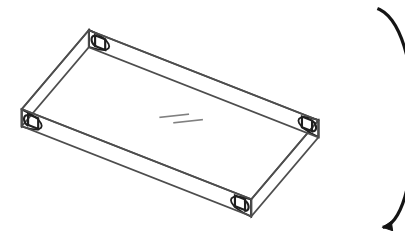

Открытая сторона смотрит вниз. Проверьте: все 4 замка держатся, стенки стоят ровно.

**Теперь соедините крышку с картонным дном.**

Крышка надевается СНАРУЖИ картонных бортиков.

Крупная схема — на первой странице.

Замок показан схематично и увеличен. Сгибайте ПЭТ без резкого залома.