

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Крышка не входит? Посмотрите стр. 1.
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото места затруднения.



Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12567/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?


Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

КРЫШКА ВСТАВЛЯЕТСЯ ВНУТРЬ КАРТОННЫХ БОРТИКОВ

Прозрачные стенки входят между картонными бортиками.

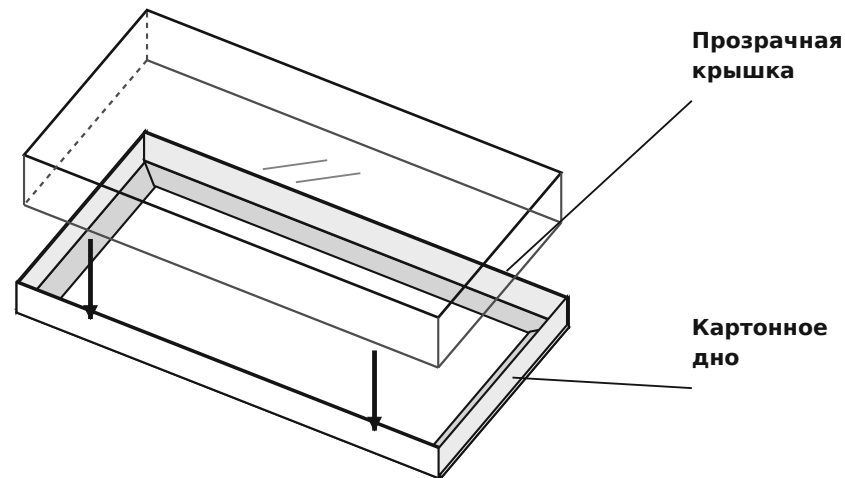

Сначала соберите дно и крышку по страницам 2-3.
Опускайте крышку ровно: все четыре стенки — внутри.

✓ ПРАВИЛЬНО



Пластик внутри

Картон снаружи

✗ НЕПРАВИЛЬНО



Пластик снаружи

Не надевайте поверх бортиков

Заправьте все четыре стенки крышки внутрь.


Разрезы схематичные: толщина стенок и зазоры увеличены для наглядности.

Как собрать картонное дно

Короткие борта А — первыми; длинные Б — после.


Без клея и скотча

1 Подготовьте сгибы

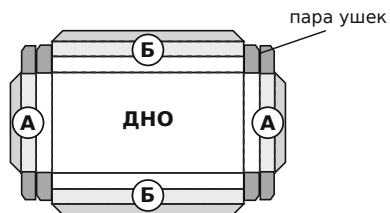


Разложите заготовку, как на рисунке. Промните все линии сгиба и ушки. Прямоугольник в центре — дно.

3 Загните ушки внутрь

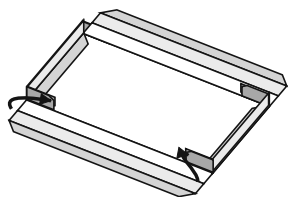


В каждом углу соедините два ушка и загните их внутрь, вдоль края дна. Повторите во всех четырёх углах.

5 Спрячьте ушки

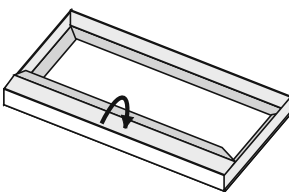


Перегибайте борта Б внутрь, накрывая ими ушки. Узкие крайние полоски прижмите к дну.

2 Соберите борта А

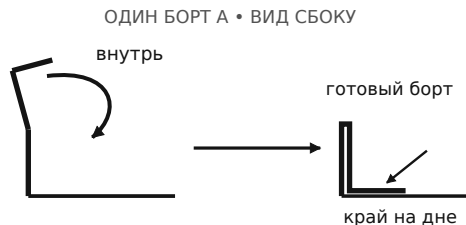


Поднимите короткие борта с ушками. Перегните их пополам внутрь. Узкие края уложите на дно.

4 Поднимите борта Б

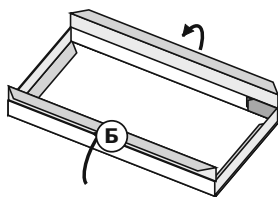


Поднимите длинные борта без ушек. Ушки остаются внутри коробки, за поднятыми стенками.

6 Дно готово!

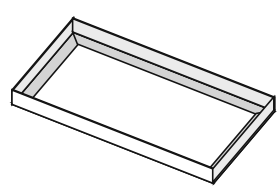

Ушки спрятаны между стенками. Все четыре узкие полоски — на дне. Прижмите сгибы и выровняйте углы.

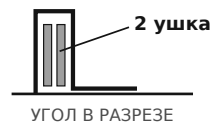

Если угол расходится

Раскройте последний загиб. Заправьте оба ушка между слоями стенки и снова закройте борт. Узкий край должен лежать на дне.

Пунктир на заготовке — линия сгиба. Рисунки показаны не в масштабе.


Как собрать ПЭТ-крышку

Общий порядок для двух размеров коробки

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Найдите сгибы

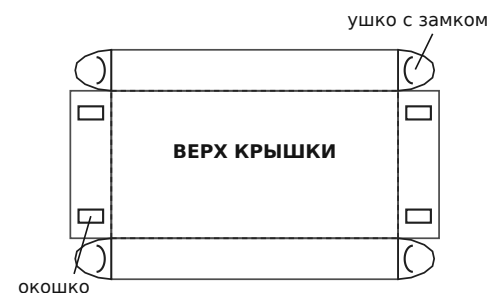


Прямоугольник в центре — верх. Положите его на стол. Сгибайте пластик по готовым линиям.

2 Поднимите стенки

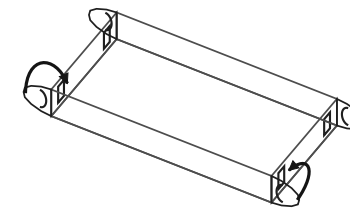


Согните 4 стенки под прямым углом. Ушки длинных стенок загните снаружи коротких стенок.

3 Соедините замки

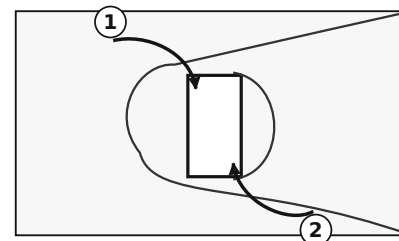

Вставьте в окошко один край замка, затем второй. Аккуратно расправьте. Так закрепите все 4 угла.

4 Переверните крышку

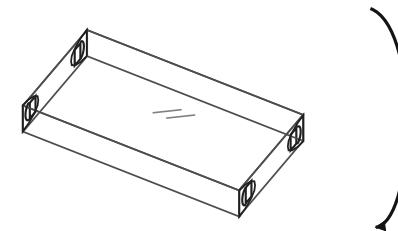

Открытая сторона смотрит вниз. Проверьте: все 4 замка держатся, стенки стоят ровно.

Теперь соедините крышку с картонным дном.

Крышка вставляется ВНУТРЬ картонных бортиков.

Крупная схема — на первой странице.

Замок показан схематично и увеличен. Сгибайте ПЭТ без резкого залама.