

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Боковые замки — стр. 2, ручки — стр. 3.
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото места затруднения.

Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12568/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.



Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом


Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

Подготовьте дно и фиксатор

Две картонные детали устанавливаются внутри коробки.

ДНО: бортики вверх. ФИКСАТОР: ножки вниз.


1 Поднимите бортики

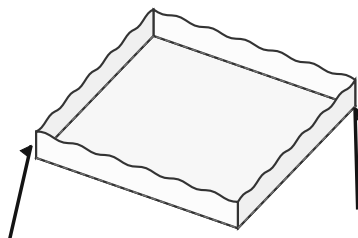

Согните четыре края картонного
дна вверх по линиям сгиба.
Уголки скреплять не нужно.


2 Выберите отверстие

Ø 10 / 13 / 16 см

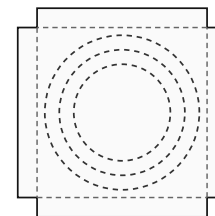


Удалите круг по перфорации
под диаметр основания кулича.
Не удаляйте сразу все круги.

3 Согните ножки вниз

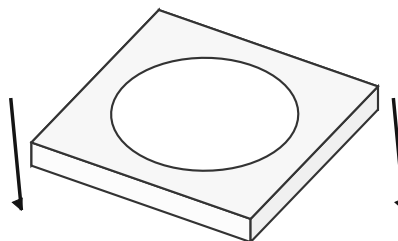

У детали с отверстием согните
все четыре края вниз.
Это ножки фиксатора.

4 Вложите фиксатор

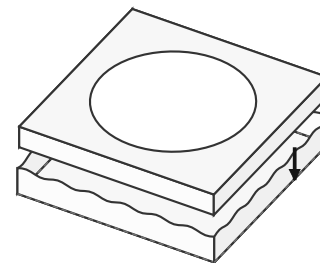

Установите его ножками вниз
на картонное дно. Отверстие
удержит основание кулича.

Прозрачный корпус и боковые замки — на странице 2.

Установка кулича и закрывание ручек — на странице 3.


Соберите ПЭТ-корпус

Дно, стенки и ручки — одна прозрачная заготовка.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Подготовьте сгибы

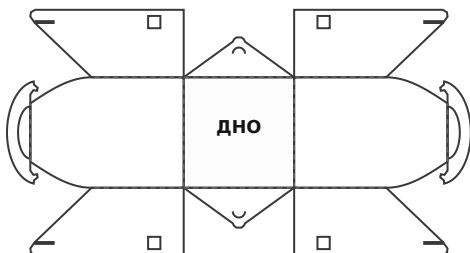


В центре заготовки — цельное дно. Подготовьте готовые линии сгиба. Сначала снимите всю плёнку.

2 Поднимите стенки

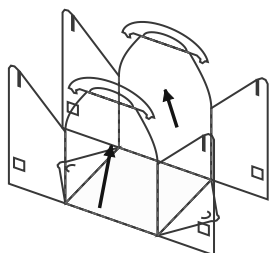


Поднимите две длинные стенки с ручками. Их широкие боковые клапаны направьте внутрь.

3 Наложите клапаны

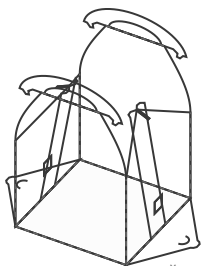

По два клапана с каждой стороны. С каждой стороны наложите два клапана друг на друга. Совместите квадратные окошки.

4 Закрепите язычок

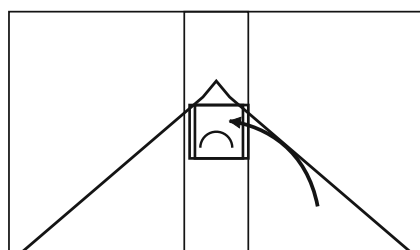

Замок увеличен; слои раздвинуты. Поднимите треугольный язычок от дна и закрепите в обоих окошках. Повторите на другой стороне.

Квадратные окошки — для нижних треугольных язычков.

Узкие прорезы сверху понадобятся для крючков ручек — стр. 3.

Пунктир — линии сгиба. Схемы не предназначены для вырезания.


Поставьте кулич и закройте

Ручки соединяются над куличом и закрепляются крючками.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Установите кулич

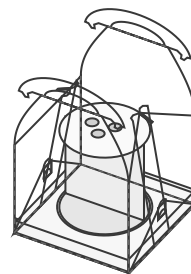


Вложите картонное дно и фиксатор. Поставьте кулич в отверстие. Не задевайте стенки декором.

2 Сведите ручки

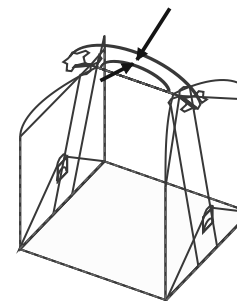


Плавное согните верх длинных стенок к центру и совместите ручки. Не делайте новых резких сгибов.

3 Закрепите крючки

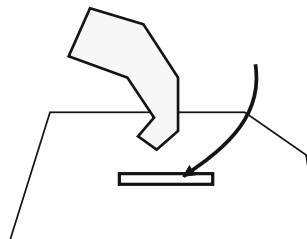

Один крючок и одна прорезь, крупно. По очереди заведите крючки ручек в узкие прорези боковых клапанов. Проверьте все верхние соединения.

4 Завяжите ленту

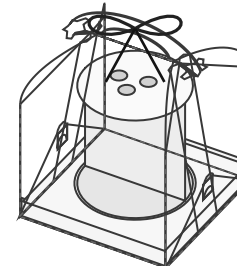

Проденьте ленту через ручки и завяжите бант. Проверьте, что оба нижних замка закреплены.

Сначала наполните коробку, затем закрывайте округлый верх.

Не тяните за прорези: расправьте детали и совместите замок.

Пунктир — линии сгиба. Схемы не предназначены для вырезания.