

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Ушко не попадает в окошко? Стр. 2.
Не помещаются 5 ложементов? Стр. 1.
Чего-то нет? Напишите нам в чате
с продавцом и приложите фото.



Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/13816/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?


Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото ваших эклеров или эскимо в отзыв.
Расскажите, для чего пригодилась коробка
и удобно ли было её собирать.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

5 ЛОЖЕМЕНТОВ СТАВЯТСЯ В ОДИН РЯД ПОПЕРЁК


25 × 15 × 5 см · Прозрачная коробка и 5 ложементов

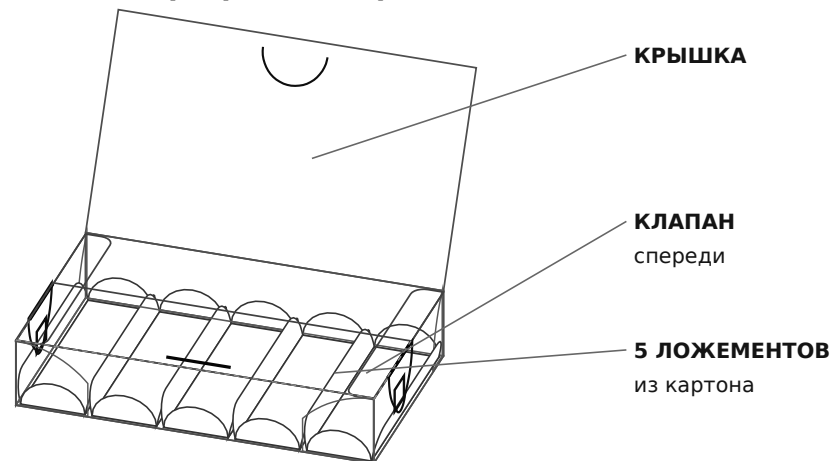

Сначала соберите коробку, затем 5 ложементов.

В каждый ложемент — один эклер или эскимо.

Что поместится

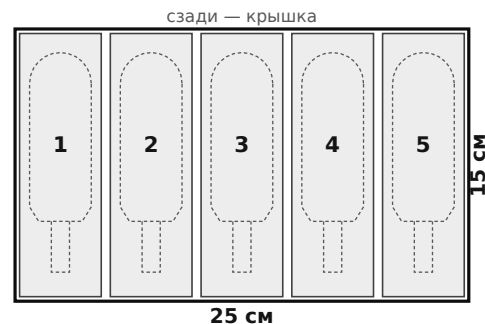

Ложемент 14,5 × 4,5 см.
Эклер или эскимо — до 14 см
в длину, до 4,5 см в ширину
и в высоту.

Десерт выше 4,5 см
будет задевать крышку.
Ложементы — вдоль
короткой стороны коробки.

Снимите плёнку с обеих сторон коробки.

На одну коробку: коробка, 5 ложементов, лента и бирка.


Как собрать коробку

Дно, стенки, клапан и крышка — одна прозрачная деталь.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Найдите части

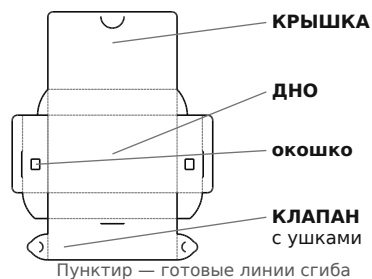


Положите деталь на стол. Крышка с полукруглым язычком — сверху, клапан с ушками — снизу.

2 Поднимите стенки

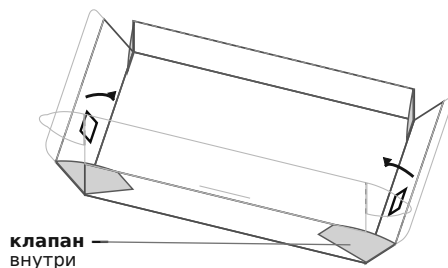


Поднимите стенки по линиям сгиба. Все 4 полукруглых клапана на углах — внутрь коробки.

3 Клапан — на верх

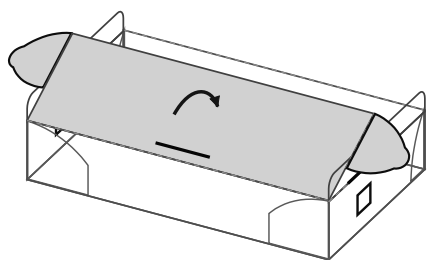

Загните клапан передней стенки внутрь, на верх коробки. Ушки выведите в прорези у торцов.

4 Ушко — в окошко

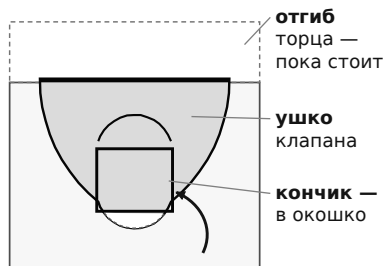

Ушко ложится снаружи торца. Вставьте его круглый кончик в квадратное окошко. Так же — второе.

Клей не нужен: держат ушки и отгибы.

Далее — отгибы торцов, ложементы и крышка.

Узел ушка увеличен. Сгибайте ПЭТ по готовым линиям, без резкого залама.


Уложите ложементы и закройте

Отгибы торцов, 5 ложементов, затем крышка.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Загните отгибы

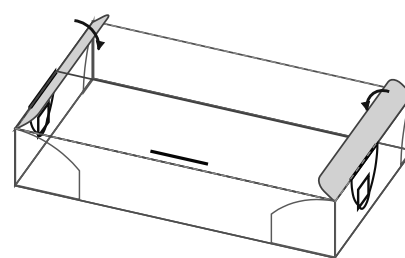


Отгибыверху торцов загните внутрь, поверх клапана. Крышка пока открыта.

2 Соберите ложемент

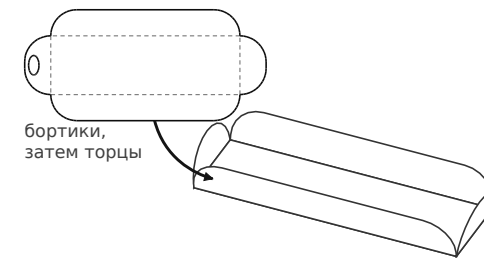


Поднимите длинные бортики, затем полукруглые торцы. Так же соберите все 5.

3 Уложите в ряд

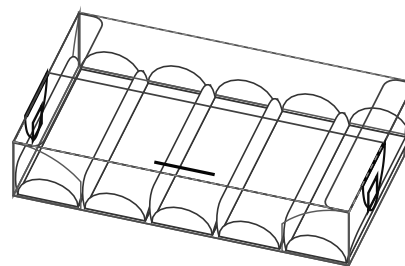

5 ложементов — в один ряд поперёк коробки. В каждый — эклер или эскимо.

4 Закройте крышку

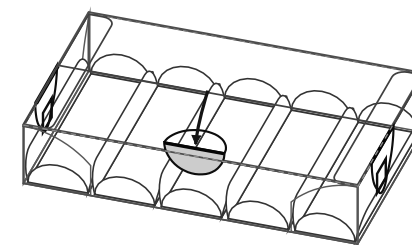

Опустите крышку. Полукруглый язычок вставьте в прорезь клапана спереди.

Лента и бирка — в наборе.

Обвяжите коробку лентой крест-накрест и завяжите бант.

Ложемент из картона. Язычок и прорезь показаны крупнее для наглядности.