

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Крышка не входит? Посмотрите стр. 1.
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото места затруднения.



Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12608/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.

Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.


Как упаковать торт

27 × 27 × 20 см · с прозрачным ложементом

Сначала соберите дно и крышку по страницам 2–3.


1 Вложите ложемент

Поставьте прозрачный ложемент
в собранное картонное дно
бортиком вверх.
Он уже готов — собирать не нужно.

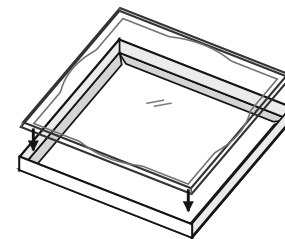


2 Поставьте торт на подложку

Опустите круглую подложку
с тортом на ложемент.
Ложемент удерживает подложку,
чтобы торт не съезжал к стенкам.

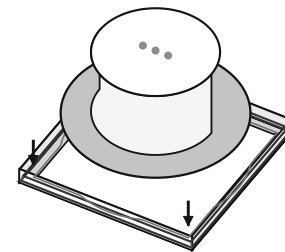

3 Опустите крышку

Все четыре стенки крышки —
ВНУТРЬ картонных бортиков.
Картон остаётся снаружи.
Опускайте ровно, не задевая торт.

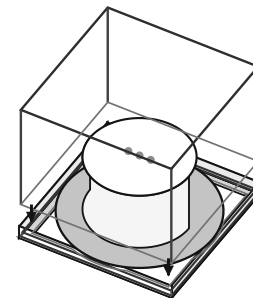


**КРЫШКА ВСТАВЛЯЕТСЯ
ВНУТРЬ КАРТОННЫХ БОРТИКОВ**

Как собрать картонное дно

Основание 273 × 273 мм · бортик 25 мм


Двойные бортики · ушки спрятаны внутри

1 Подготовьте сгибы

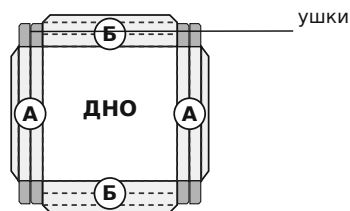


Разложите заготовку, как на рисунке. Промните все линии сгиба и ушки. Центральный квадрат — дно.

3 Загните ушки внутрь

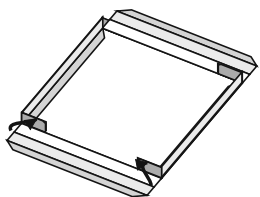

В каждом углу соедините два ушка и загните их внутрь, вдоль края дна. Повторите во всех четырёх углах.


5 Спрячьте ушки

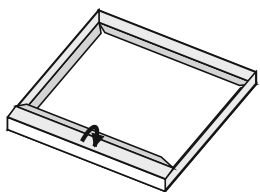

Перегните борта Б внутрь, накрыв ими ушки. Узкие крайние полоски прижмите к дну.


2 Соберите борта А

ОДИН БОРТ А · ВИД СБОКУ

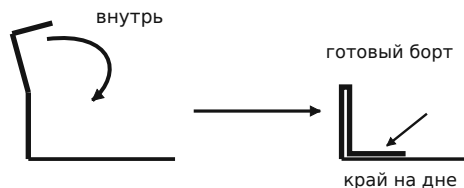


Поднимите два борта с ушками. Перегните их пополам внутрь. Узкие края уложите на дно.

4 Поднимите борта Б

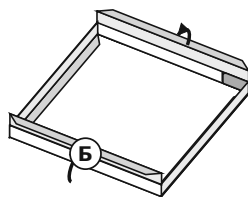


Поднимите два борта без ушек. Ушки остаются внутри коробки, за поднятыми стенками.

6 Дно готово!

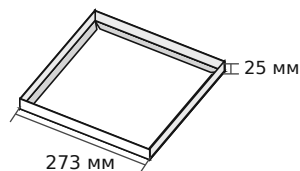

Ушки спрятаны между стенками. Все четыре узкие полоски — на дне. Прижмите сгибы и выровняйте углы.

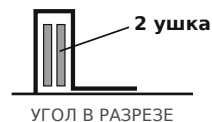

Пунктир на заготовке — линия сгиба. Рисунки показаны не в масштабе.

Если угол расходится

Раскройте последний загиб. Заправьте оба ушка между слоями стенки и снова закройте борт. Узкий край должен лежать на дне.


Как собрать ПЭТ-крышку

Верх 269 × 269 мм · стенки 200 мм

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Подготовьте сгибы

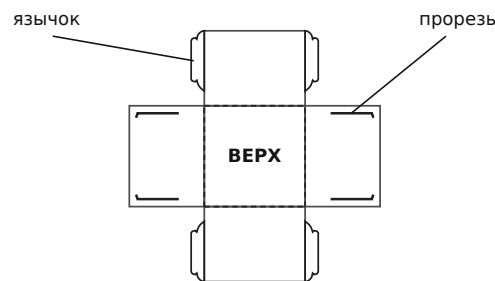


Квадрат в центре — верх крышки. Положите заготовку на стол. Наметьте сгибы по готовым линиям.

2 Поднимите стенки

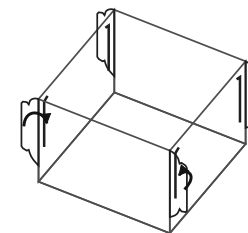


Поднимите четыре стенки. Загните угловые ушки к соседним стенкам, совместите с прорезями.

3 Соедините углы

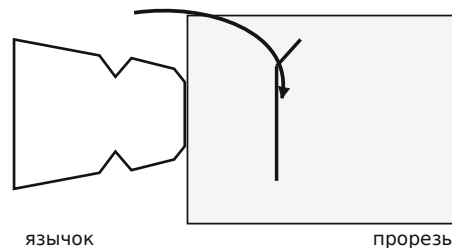

Введите язычок в прорезь соседней стенки и расправьте его. Закрепите все четыре угла.

4 Переверните крышку

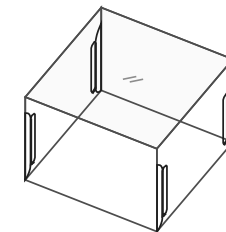

Открытая сторона смотрит вниз. Убедитесь, что все углы держатся, а стенки стоят ровно.

Сначала ложемент и подложка с тортом, затем крышка.

Стенки крышки входят ВНУТРЬ картонных бортиков.

Порядок установки — на первой странице.

Замок увеличен и показан схематично. Сгибайте ПЭТ без резкого залама.