

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!

Нужна помощь со сборкой?

Сборка дна — стр. 2, верхнего замка — стр. 3.
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото места затруднения.

Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12242/

Наведите камеру на QR-код — откроется подробная инструкция.



Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом


Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.

Подготовьте дно и фиксатор

Две картонные детали устанавливаются внутри коробки.

ДНО: бортики вверх. ФИКСАТОР: ножки вниз.


1 Поднимите бортики

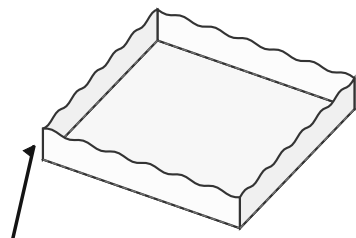

Согните четыре края картонного
дна вверх по линиям сгиба.
Уголки скреплять не нужно.


2 Выберите отверстие

Ø 8 / 11 / 13 см

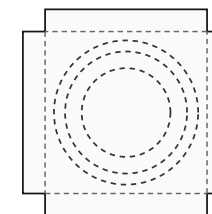


Удалите круг по перфорации
под диаметр основания кулича.
Не удаляйте сразу все круги.

3 Согните ножки вниз

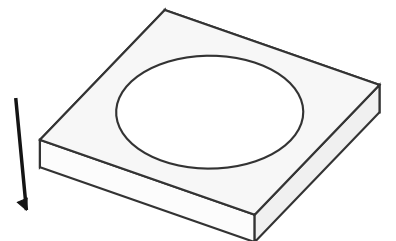

У детали с отверстием согните
все четыре края вниз.
Это ножки фиксатора.

4 Вложите фиксатор

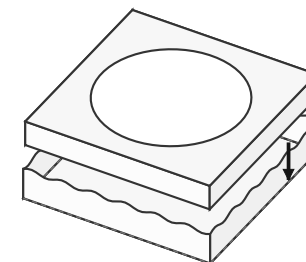

Установите его ножками вниз
на картонное дно. Отверстие
удержит основание кулича.

Сборка прозрачного корпуса и его дна — на странице 2.

Установка кулича и закрывание ручек — на странице 3.


Соберите ПЭТ-корпус

Сначала подготовьте все сгибы прозрачной заготовки.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Снимите защитную плёнку с обеих сторон.


1 Соедините стенки

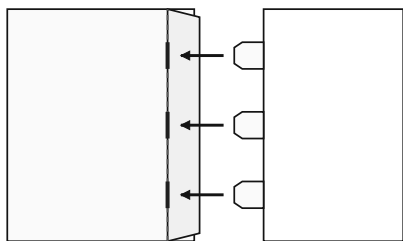

3 язычка → 3 прорези

Сверните четыре стенки в коробку. Боковой клапан направьте внутрь. Вставьте 3 язычка в 3 прорези.


2 Клапан с вырезом

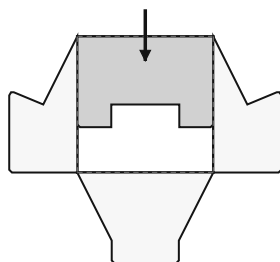

Вид на дно снизу

Переверните пустой корпус. Первым загните внутрь клапан с прямоугольным вырезом.


3 Два боковых клапана

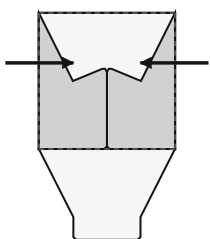

Вид на дно снизу

Загните внутрь оба боковых клапана со скошенными краями. Они перекрывают первый клапан.

4 Заправьте язычок

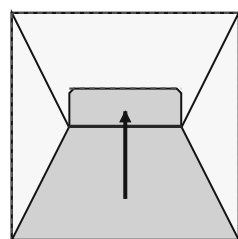

Вид на дно снизу

Закройте последний клапан. Его узкий конец заправьте под край клапана с вырезом.

Проверьте дно: клапаны должны удерживать друг друга.

Проверьте три боковых замка перед установкой картонных деталей.

Пунктир — линии сгиба. Схемы не предназначены для вырезания.


Поставьте кулич и закройте

Верх корпуса закрывается ручками и двумя клапанами.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО


Снимите защитную плёнку с обеих сторон.

1 Установите кулич

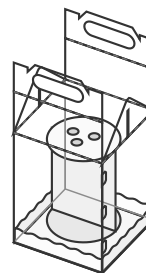


Вставьте картонное дно с фиксатором. Поставьте кулич в отверстие. Не задевайте стенки декором.

2 Совместите ручки

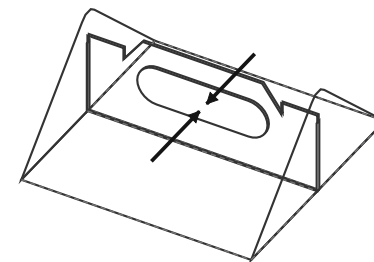

Сложите верх двух стенок к центру. Поднимите ручки и сведите вместе, совместив отверстия.


3 Закрепите клапаны

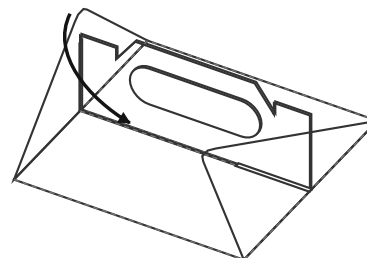

Клапаны надеваются по одному

По очереди наденьте прорези треугольных клапанов на края сложенных вместе ручек.

4 Завяжите ленту

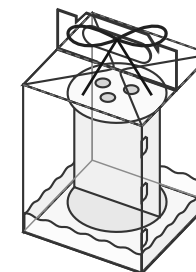

Проверьте оба верхних клапана. Проденьте ленту в отверстия ручек и завяжите бант.

Для удобства можно временно раскрыть боковой шов.

После установки кулича закрепите все три боковых язычка.

Пунктир — линии сгиба. Схемы не предназначены для вырезания.