



КРЫШКА ВСТАВЛЯЕТСЯ ВНУТРЬ БОРТИКОВ

Картонные бортики остаются снаружи.

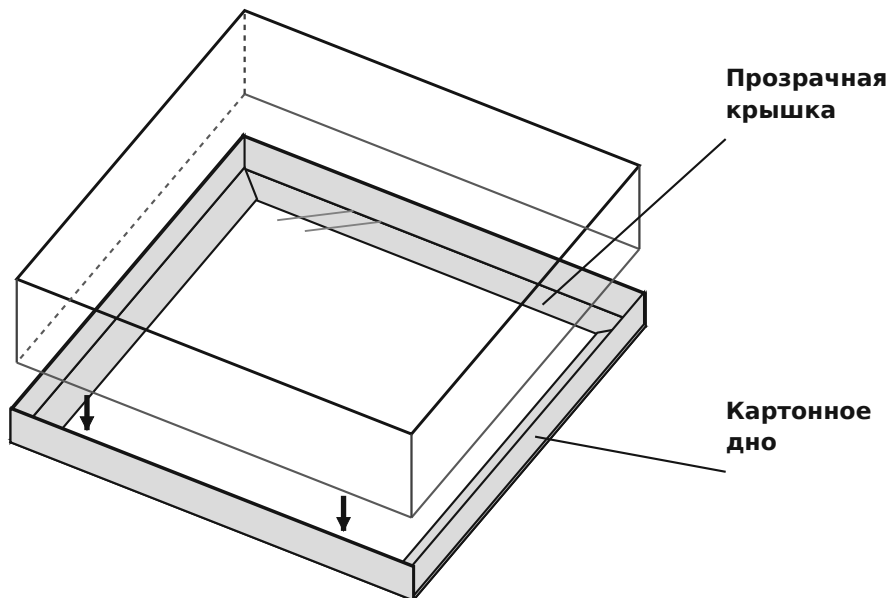

Опускайте крышку ровно, направляя все 4 стенки внутрь.


✓ ПРАВИЛЬНО

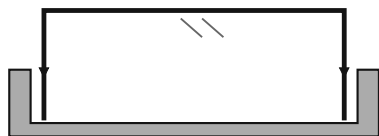

Пластик внутри

Картон снаружи

✗ НЕПРАВИЛЬНО

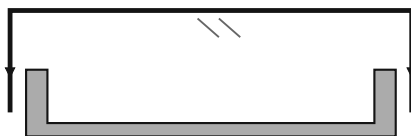

Пластик снаружи

Так крышка не надевается


Не натягивайте крышку снаружи!

Как собрать картонное дно

Основание 204 × 204 мм · бортик 20 мм

Без клея и скотча


1 Подготовьте сгибы

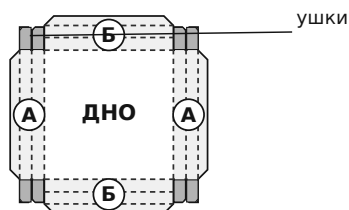

Разложите заготовку, как на рисунке. Промните все линии сгиба и ушки. Центральный квадрат — дно.


2 Соберите борта А

ОДИН БОРТ А • ВИД СБОКУ

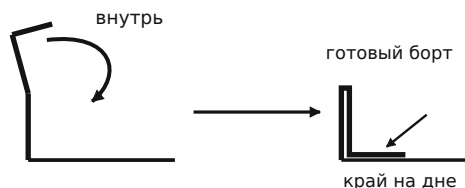


Поднимите два борта с ушками. Перегните их пополам внутрь. Узкие края уложите на дно.

3 Загните ушки внутрь

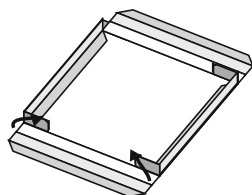


В каждом углу соедините два ушка и загните их внутрь, вдоль края дна. Повторите во всех четырёх углах.

4 Поднимите борта Б

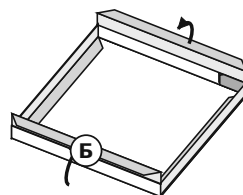


Поднимите два борта без ушек. Ушки остаются внутри коробки, за поднятыми стенками.

5 Спрячьте ушки

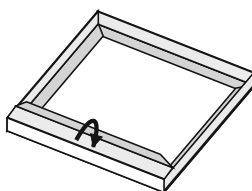


Перегибайте борта Б внутрь, накрыв ими ушки. Узкие крайние полоски прижмите к дну.

6 Дно готово!

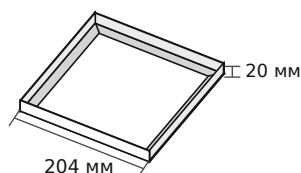

Ушки спрятаны между стенками. Все четыре узкие полоски — на дне. Прижмите сгибы и выровняйте углы.

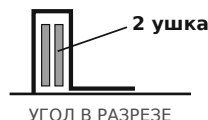

Если угол расходится

Раскройте последний загиб. Заправьте оба ушка между слоями стенки и снова закройте борт. Узкий край должен лежать на дне.

Пунктир на заготовке — линия сгиба. Рисунки показаны не в масштабе.

Как собрать ПЭТ-крышку


Верх 200 × 200 мм · стенки 50 мм

1 Найдите сгибы




Большой квадрат — верх крышки. Положите его на стол. Сгибайте пластик по готовым линиям.

2 Поднимите стенки

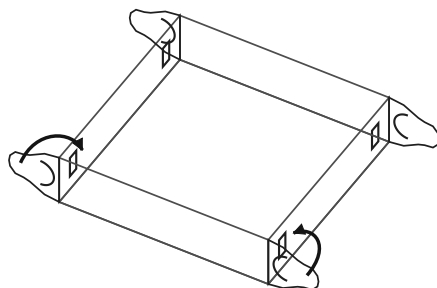


Согните 4 стенки под прямым углом. Загните ушки снаружи соседних стенок и совместите замки с окошками.

3 Соедините замки

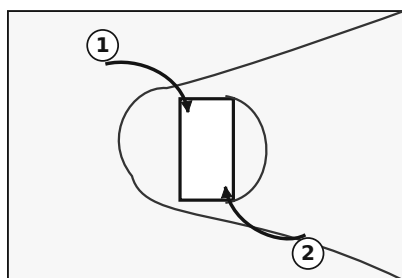

Вставьте в окошко один край замка, затем второй. Аккуратно расправьте. Так закрепите все 4 угла.

4 Переверните крышку

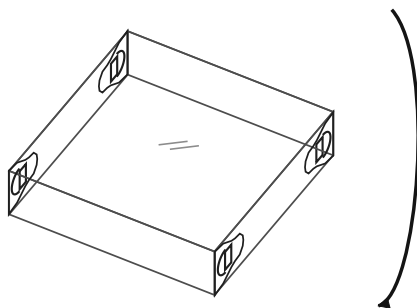

Открытая сторона смотрит вниз. Проверьте: все 4 замка держатся, стенки стоят ровно.

Теперь соедините крышку с картонным дном.

Пластиковые стенки должны войти ВНУТРЬ бортиков.

Крупная схема — на первой странице.

Спасибо за покупку!

Спасибо, что выбрали нашу упаковку.
Пусть всё получится красиво!


Нужна помощь со сборкой?

Крышка не входит? Посмотрите стр. 1.
Напишите нам в чате с продавцом
и приложите фото места затруднения.

Инструкция на телефоне →

blup.ru/instructions/12246/

Наведите камеру на QR-код — откроются схемы и видео сборки.

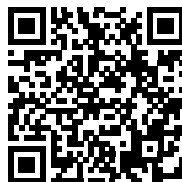

Нужны такие же коробки?

Откройте этот товар в истории ваших покупок.
Перед заказом проверьте размер и количество в наборе.
Весь ассортимент — на странице продавца:
перейдите в неё из карточки товара.

Поделитесь результатом

Добавьте фото вашей упаковки в отзыв о товаре.
Расскажите, для чего она пригодилась
и удобно ли было собирать коробку.
Ваш опыт поможет другим покупателям с выбором.